

Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary. Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.

TRIX
MINITRIX

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.de







www.maerklin.com/en/imprint.html


232601/0714/Sm2Rw
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH



Modell der Serie 460
11304

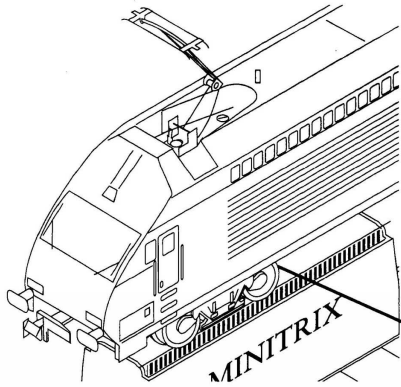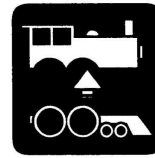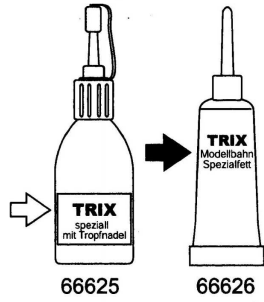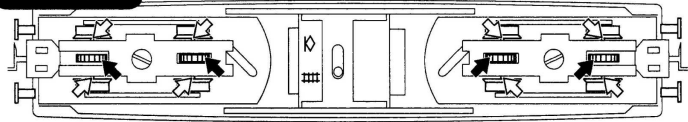


66623


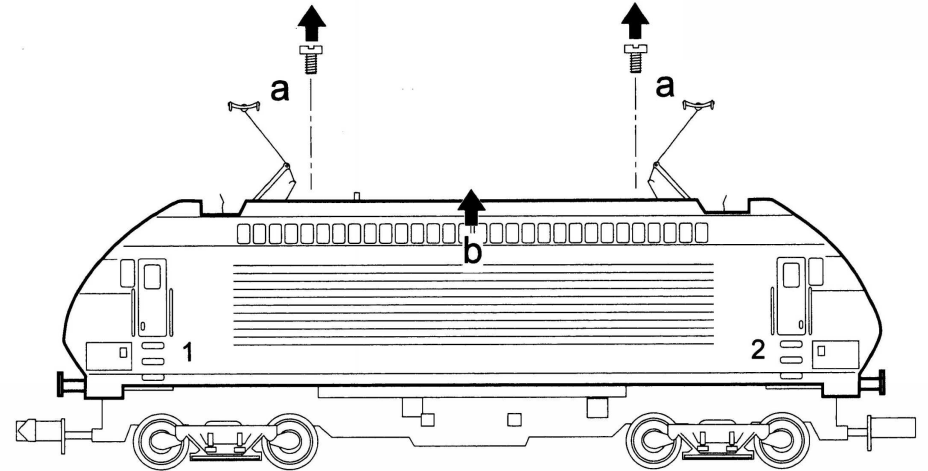


Motor ausbauen (a + b + c)
Removing the motor (a + b + c)
Enlever le moteur (a + b + c)
Motor uitbouwen (a + b + c)



Lampen auswechseln (d)
Replacement of bulbs (d)
Changer les ampoules (d)
Verwisselen van lampjes (d)

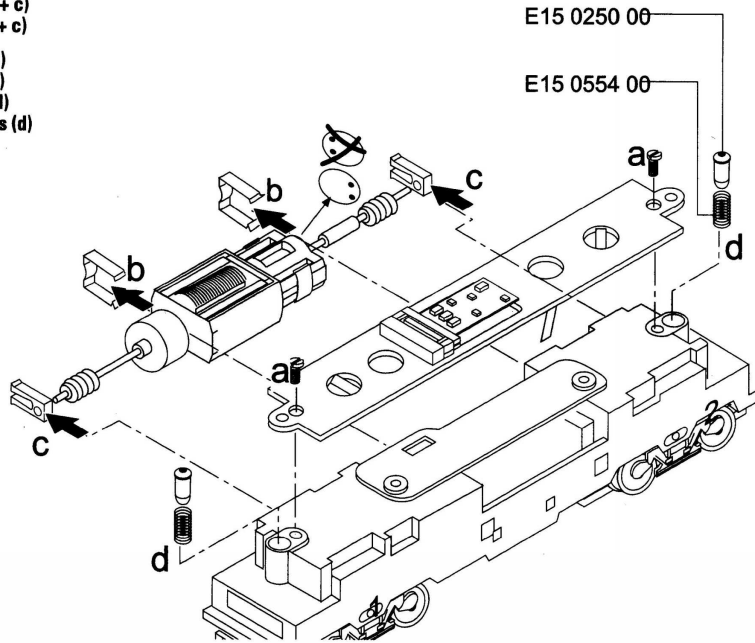

12

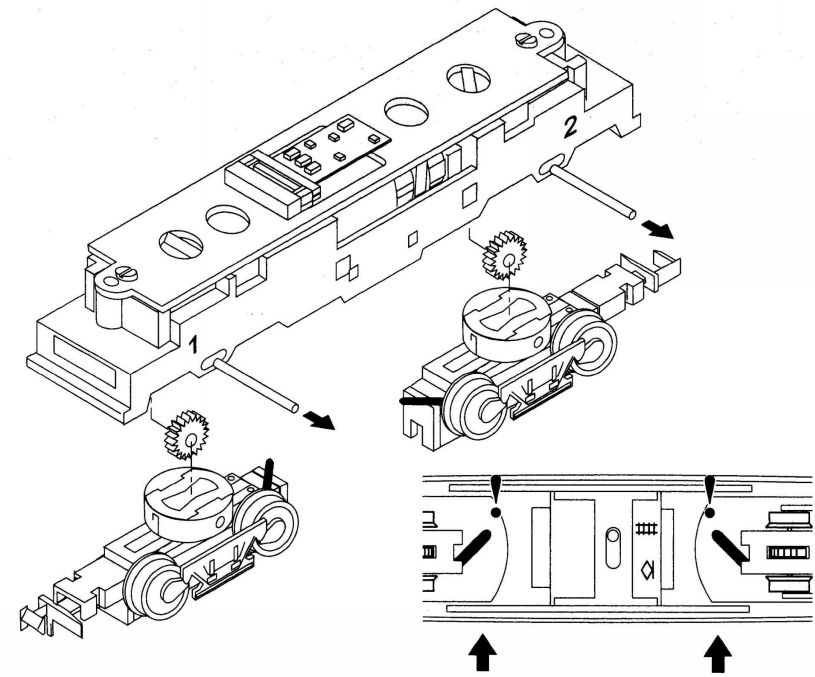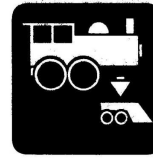

13

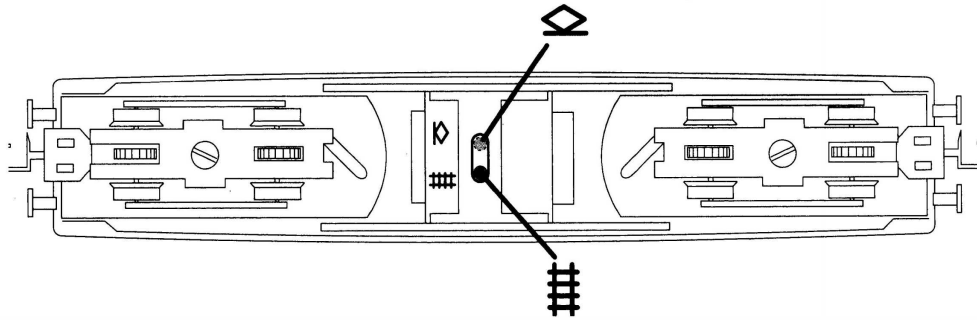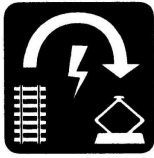

14

Für Oberleitungsbetrieb:

- Umschalten auf Oberleitungsbetrieb.
- Zungen um ca. 20° nach unten biegen.
- Gegebenenfalls Distanzstück einbauen.
- Bei Oberleitungsbetrieb beachten: Lok in Fahrtrichtung 1 (Führerstand 1) mit den rechten Rädern auf die Schiene stellen, die mit dem blauen Kabel verbunden ist.

For catenary operation:


- Switch to catenary operation.
- Bend the tabs down about 20°.
- If necessary, install the spacer.
- Please note when operating from catenary: Place the locomotive in direction of travel 1 (engineer's cab 1) with the wheels on its right side on the rail connected to the blue wire.

Pour une exploitation par caténaire:



- Inverser pour exploitation par caténaire.
- Plier les languettes vers le bas d'environ 20°.
- Le cas échéant, insérer la pièce d'écartement.
- En exploitation par caténaire, tenez compte de ceci: Poser la locomotive dans le sens de marche 1 (poste de conduite 1) avec les roues droites sur le rail qui est raccordé au câble bleu.


Voor bovenleidingsbedrijf:


- omschakelen op bovenleidingsbedrijf.
- tongen ongeveer 20° naar beneden buigen.
- Indien nodig het afstanddeel inbouwen.
- Let er op bij het bovenleidingsbedrijf: Loc in de rijrichting 1 (cabine 1) met de rechter wielen op die rail zetten die met de blauwe draad verbonden is.

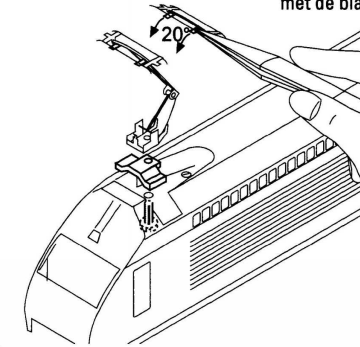

15

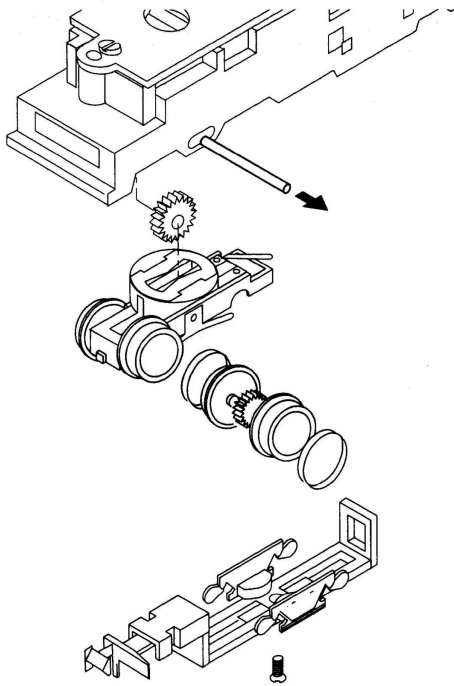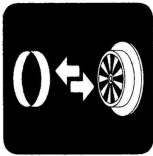

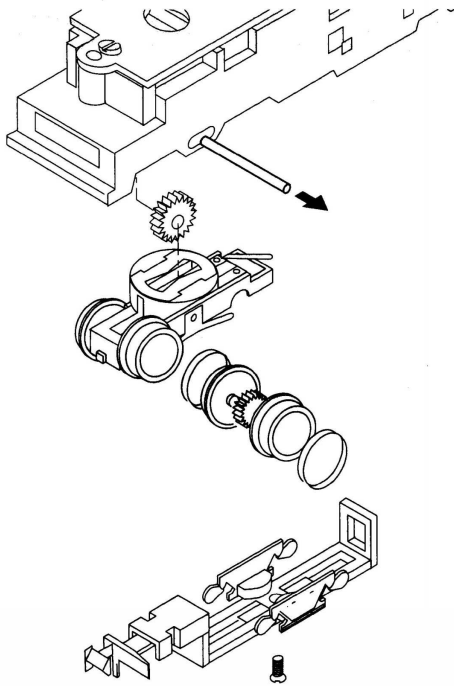

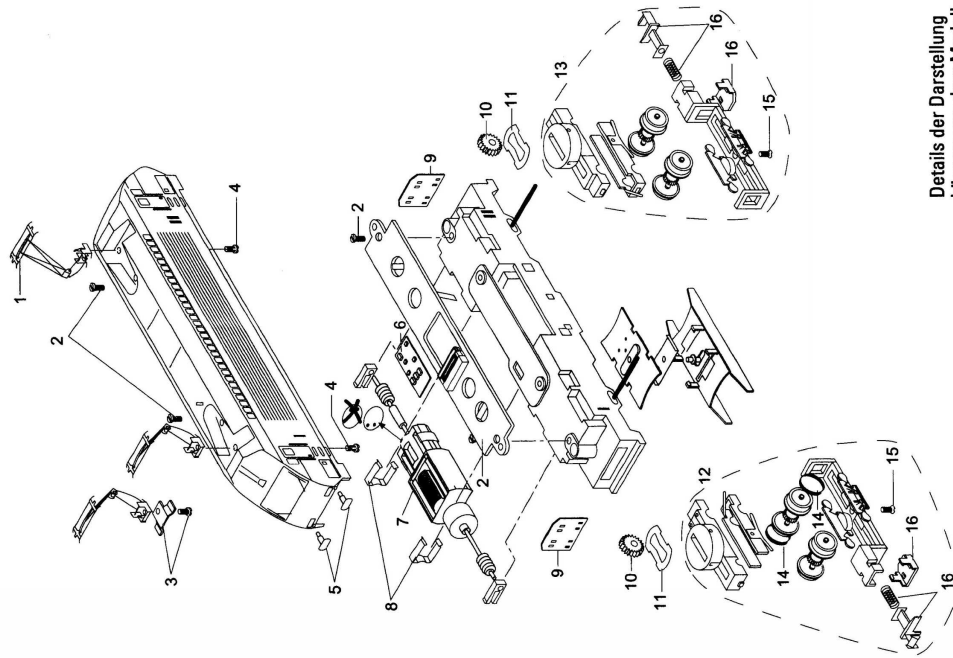

Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen

1 Einholm-Stromabnehmer	E15 1106 00
2 Schraube	E19 8029 28
3 Distanzstück mit Schraube	E31 2862 30
4 Schraube	E19 8002 28
5 Puffer	E12 7329 00
6 Schnittstellenstecker	E178 237
7 Motor m. Schnecken	E31 2862 08
8 Motor Halteklammer	E13 1481 00
9 Leiterplatte Beleuchtung	E188 754
10 Zahnrad	E12 2021 00
11 Kontaktfeder	E13 1959 15
12 Drehgestell vorne	E31 2862 04
13 Drehgestell hinten	E31 2862 05
14 Haftreifen	E12 2258 00
15 Schraube	E19 8317 28
16 Kupplung	E40 0626 00

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten. Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.